


CAR2FMS

Vehicle FMS gateway

CAN sniffer

Contactless CAN bus reader

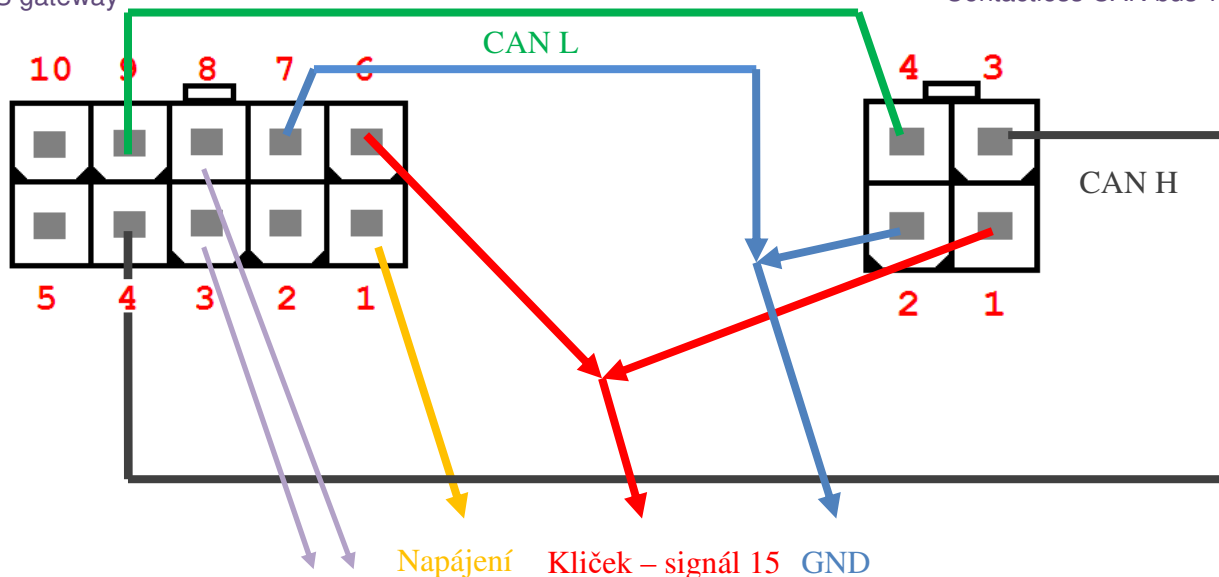

CAN – výstup Fleet management system

CAN Sniffer

Pin – varianta molex	Popis	Barva – varianta volné vodiče
1	Napájení 8-32V	Červená
2	GND	Modrá
3	CAN H	Černá
4	CAN L	Zelená

CAR2FMS

Pin	Popis
1	Napájení 8..32V
2	Output – signál sepnut na hodnotu napájecího napětí při generování segmentu tachografové informace, statistik a podobně na CAN. Signál využíván například pro vynucení odeslání dat z vozidlové jednotky na server.
3	CAN OUT, high.
4	CAN IN, high.
5	Tachograph GND (pin 6 na konektoru A tachografu).
6	Signál 15 (klíček, zapalování). Je li požadován nepřetržitý běh, spojit s napájením.
7	GND
8	CAN OUT, low.
9	CAN IN, low.
10	Tachograf (pin 8, konektoru D tachografu).

CAN sniffer je možné zapojit jen na signál 15 klíčku. Není důvod, aby byl pod napětím, pokud není zapnuto zapalování. CAR2FMS však potřebuje jak trvale napájení, tak i signál klíčku, neboť se vypíná s několika sekundovým zpožděním až po odeslání dat.